ICOM SR-5000VoIP SR-5200VoIP

コミュファ　はなしてフォン 簡単ご利用ガイド

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本書では、コミュファのIP電話サービス「はなしてフォン」をSR-5000/5200VoIPでご利用いただくまでに必要な準備と本製品の設定手順について説明しています。

SR-5000/5200VoIPでIP電話を始めましょう

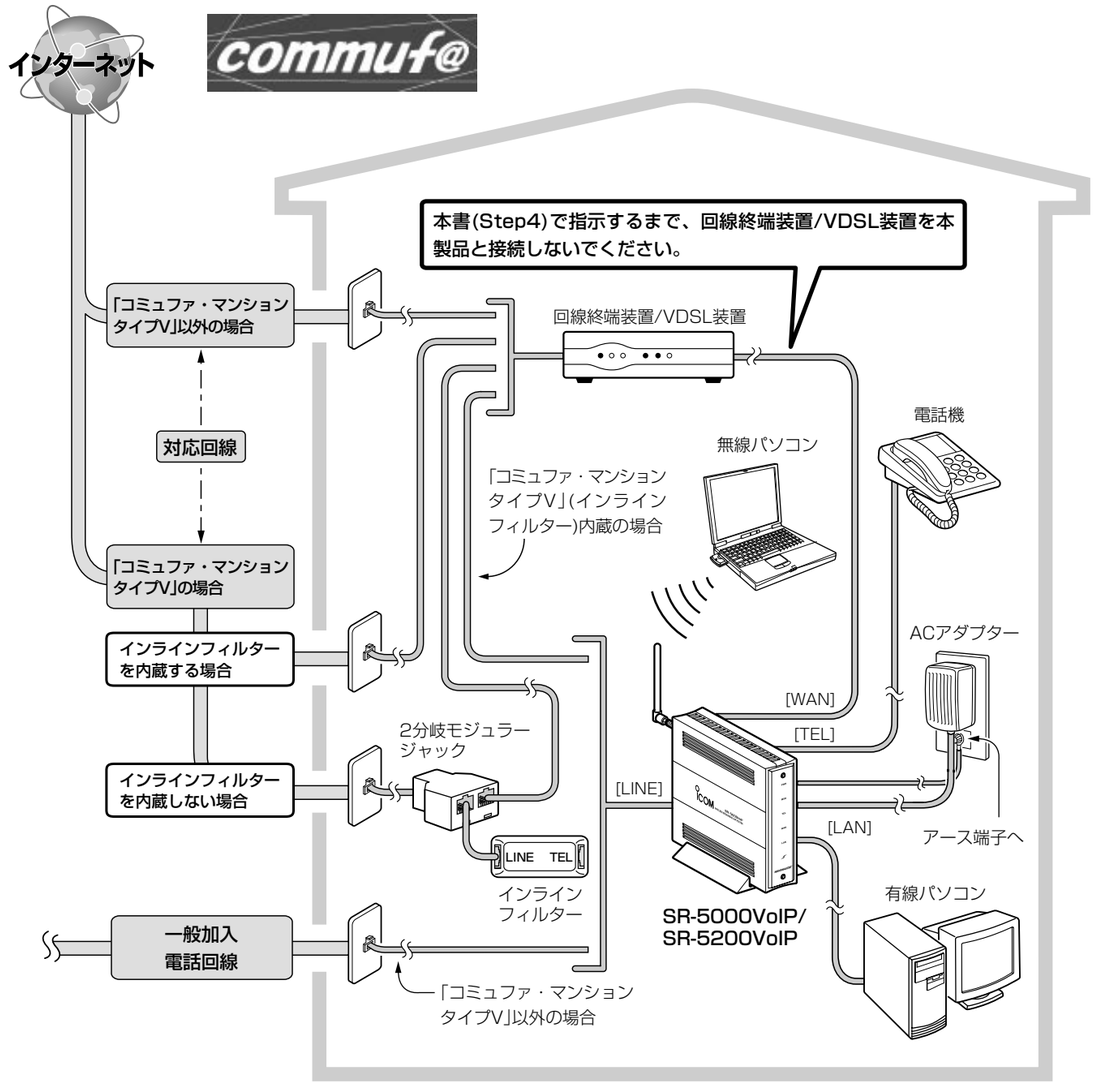

※パソコンの接続と設定は、取扱説明書[接続編](☞2～3章)で完了しているものとして説明しています。

Step 1 プロバイダーを申し込む

■コミュファのIP電話サービスを利用するには、ご利用いただくプロバイダーとして「コミュファ」をお申し込みいただくことが必要です。
■アクセスコミュファでご契約の場合、はなしてフォンはご利用できません。
■はなしてフォンのご契約はコミュファとの契約後に、オプションサービスでのお申し込みとなります。
■プロバイダー、IP電話サービスのご利用開始日は、それぞれ郵送で通知されますのでご注意ください。

コミュファ はなしてフォンを申し込む

コミュファのホームページ(http://www.commufa.jp/)を利用して、コミュファのオプションサービス「はなしてフォン」を申し込みます。
※インターネットへの接続環境がない場合、コミュファで使えるよう設定後に申し込んでください。

Step 2 コミュファで使えるように設定する

下記の順(1～4)で、コミュファから指定された基本情報をSR-5000/5200VoIPに設定します。
※commuf@登録内容通知書をご用意ください。

1 CDをパソコンにセットする

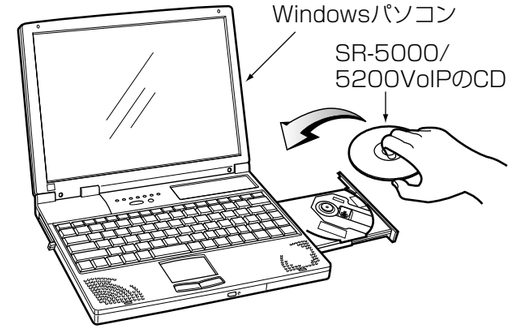

2 〈簡単接続設定ウィザード〉をクリック

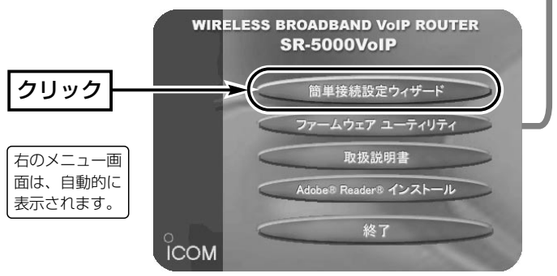

表示される画面の指示にしたがって、操作します。

3 プロバイダーを選択する

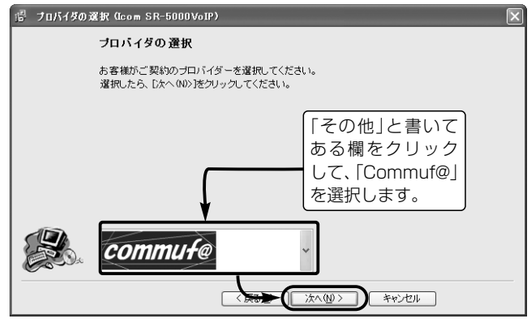

4 コミュファの接続設定をする

※この画面のまま、Step3へ進みます。

……裏の紙面(Step3)につづく

Step 3 コミュファ はなしてフォンを使えるように設定する

※commuf@登録内容通知書がお手元に到着していない場合、このStepを飛ばしてStep4に進んでください。

1 電話機および一般加入電話回線の接続

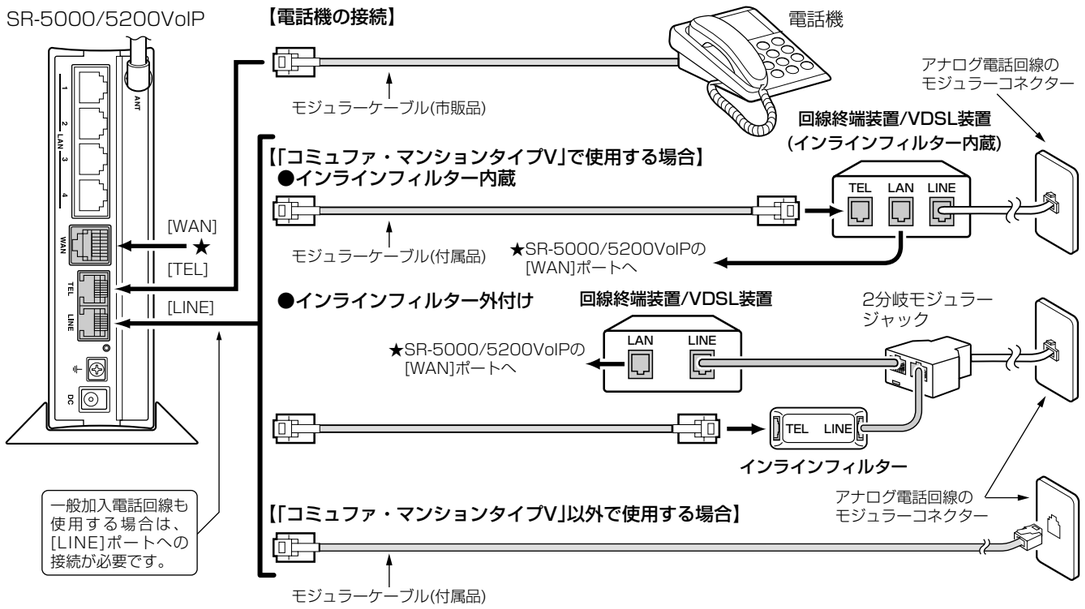

2 コミュファ はなしてフォンを設定する

電話設定の前に、コミュファ はなしてフォン登録内容通知書をご用意ください。

1.「お使いの電話回線種類」で一般電話回線でご契約のダイヤル方式を選択します。

2.「IP電話を使用する」をチェックします。

3.「コミュファ はなしてフォン登録内容通知書」から050電話番号、IP電話用ID、パスワードと記載されている内容を入力します。

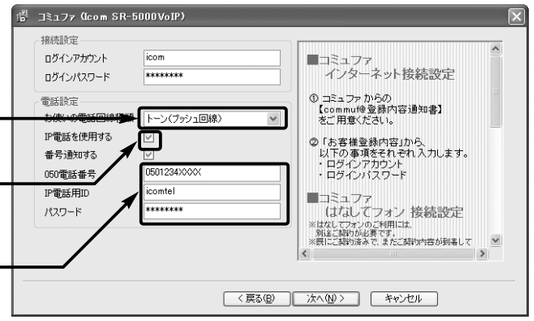

Step 4 設定内容をSR-5000/5200VoIPに転送する

1 回線終端装置/VDSL装置の接続

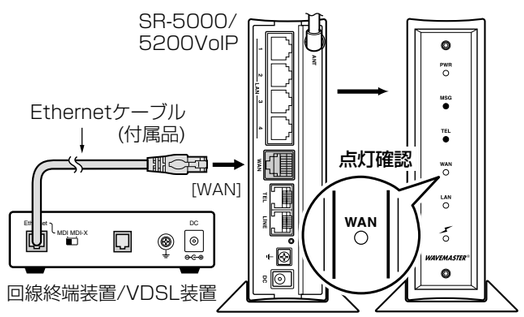

2 設定内容を本製品に転送する

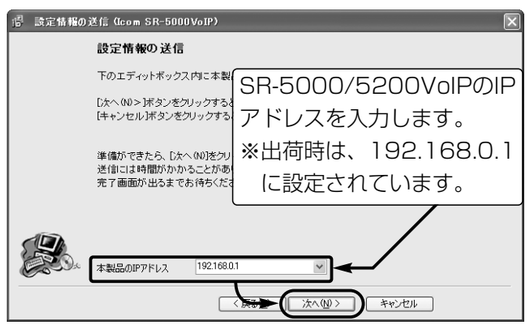

Step 5 インターネットへの接続を確認する

1 〈簡単接続設定ウィザード〉の設定完了

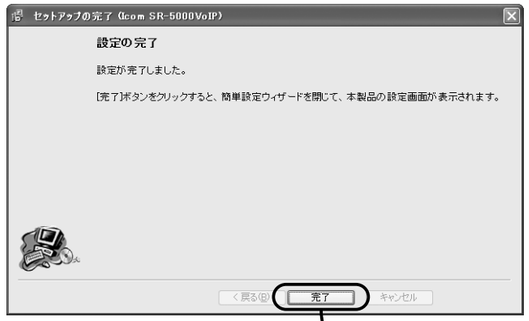

〈完了〉ボタンをクリックすると、自動的にSR-5000/5200VoIPの設定画面を表示します。

2 お好みのURLを入力して、接続を確認

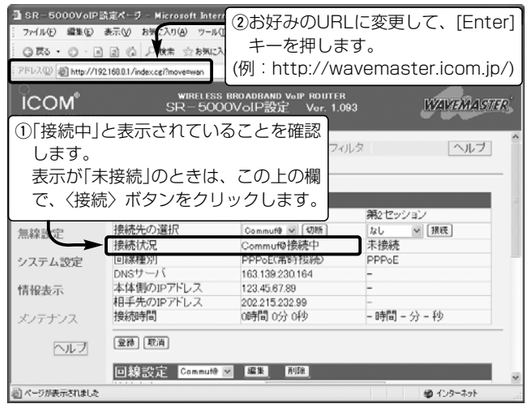

Step 6 IP電話の接続を確認する

1 IP電話の接続

「はなしてフォン」の設定が完了したら、電話機の受話器を置いた状態にして、前面の[TEL]ランプで確認します。

1秒間隔で点滅を繰り返す …… SIPサーバに接続処理中です。しばらくしても消灯しない場合は、設定が間違っていないか、設定画面で確認してください。

消灯 …… SIPサーバの接続は成功しています。

2 相手に電話をかけてみる

■IP電話を使って発信

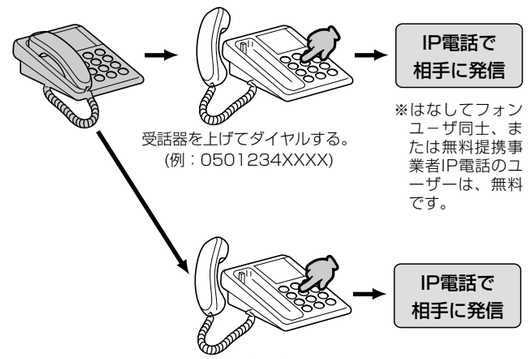

※IP電話で発信できない場合、自動的に一般加入電話回線を使って発信します。

■一般加入電話回線を使って発信

アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、iCOMは、アイコム株式会社の登録商標です。

高品質がテーマです。

アイコム株式会社

本　　社	547-0003	大阪市平野区加美南1-1-32			
北海道営業所	003-0806	札幌市白石区菊水6条2-2-7	TEL 011-820-3888	**大阪営業所**	547-0004 大阪市平野区加美鞍作1-6-19 TEL 06-6793-0331
仙台営業所	983-0857	仙台市宮城野区東十番丁54-1	TEL 022-298-6211	**広島営業所**	733-0842 広島市西区井口3-1-1 TEL 082-501-4321
東京営業所	108-0022	東京都港区海岸3-3-18	TEL 03-3455-0331	**四国営業所**	760-0071 高松市藤塚町3-19-43 TEL 087-835-3723
名古屋営業所	468-0066	名古屋市天白区元八事3-249	TEL 052-832-2525	**九州営業所**	815-0032 福岡市南区塩原4-5-48 TEL 092-541-0211

A-6311H-5J-① Printed in Japan © 2003-2005 Icom Inc.